



PARIS

*Instrução de montagem opcional.

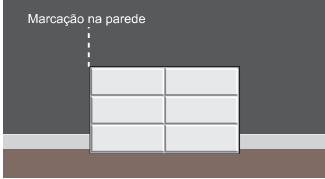


Defina a posição do painel central
(Exemplo: painel central 216- King)

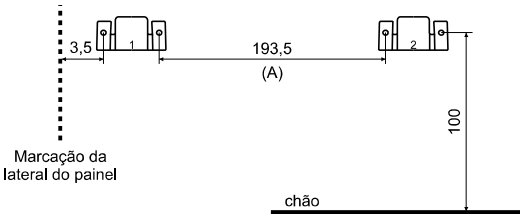


Esquema para fixação na parede
(Medidas em centímetros cm*)

	MODULAÇÕES								
	Painel Central larg.111cm	Painel Central larg.119cm	Painel Central larg.143cm	Painel Central larg.161cm	Painel Central larg.175,5cm	Painel Central larg.181cm	Painel Central larg.201cm	Painel Central larg.206cm	Painel Central larg.216cm
Medida (A) em cm	88,5	96,5	120,5	138,5	153	158,5	178,5	183,5	193,5

*Instrução de montagem.

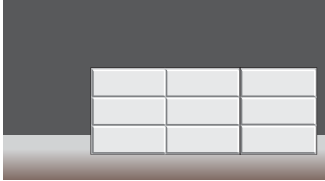


Painel lateral
(exemplo: painel lateral 108 - King)

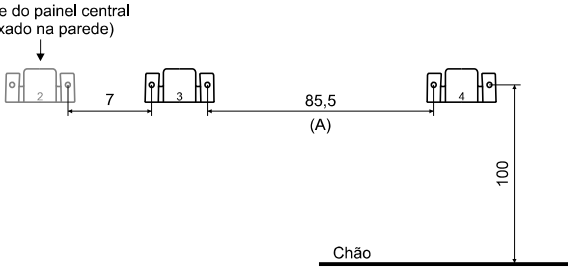

Esquema para fixação na parede
(Medidas em centímetros cm*)


	MODULAÇÕES								
	Painel Lateral larg.55,5cm	Painel Lateral larg.59,5cm	Painel Lateral larg.71,5cm	Painel Lateral larg.80,5cm	Painel Lateral larg.88cm	Painel Lateral larg.90,5cm	Painel Lateral larg.100,5cm	Painel Lateral larg.103cm	Painel Lateral larg.108cm
Medida (A) em cm	33	37	49	58	65,5	68	78	80,5	85,5




01- Componentes. Coloque o pino, rosqueando-o no engate que está fixado no produto.




06- Aproxime o acabamento da base paralelo ao box. Encaixe a parte de trás até ficar alinhada. Parafuse o acabamento da base nas pré-furações.




02- Identifique a posição dos engates em cada módulo.




07- Parafuse em todos os furos no módulo. Certifique-se do alinhamento e que a fixação tenha sido adequada.

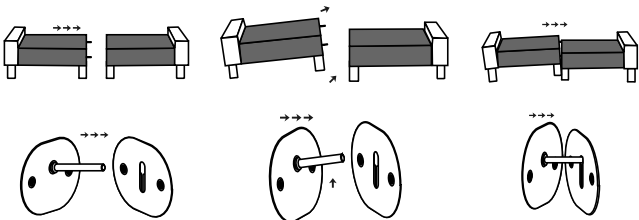


03- Posicione os módulos alinhado-os lado a lado. Incline o módulo com o pino. Aproxime o módulo e encaixe na posição conforme ilustração.




08- componentes para fixar nos módulos de box e painel.




09- Identifique os locais de fixação no painel, marque a altura máxima de 25 cm.




04- Com os módulos posicionados, pressione em cima para que o encaixe seja concluído.



10- No box marque 4 cm de distancia das bordas pretas do box.



05- Componentes de fixação de acabamento da base no box. Identifique os componentes fixados no módulo de acabamento da base.

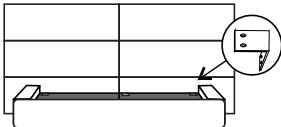

11- Fixar nos módulos de box e no painel de acordo com as medidas indicadas e nos locais informados.


ORIENTAÇÃO PADRÃO PARA ENGATE DA CABECEIRA

*imagens meramente ilustrativas




Nº PESSOAS PARA A MONTAGEM


venet
design

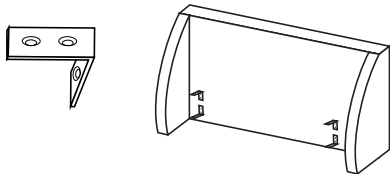


01- Identifique os componentes e o lugar onde cologar

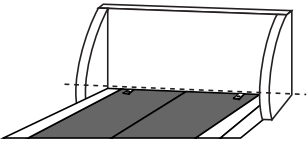



02- Coloque as cantoneiras superiores em cima do box da cama e aproxime a cabeceira. Faça isso para ter orientação da altura do box (linha pontilhada).

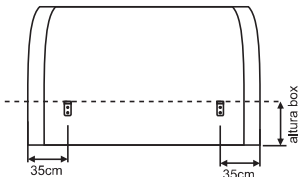

03- Com a altura do box definida (linha pontilhada), posicione as cantoneiras superiores a 35cm da borda.

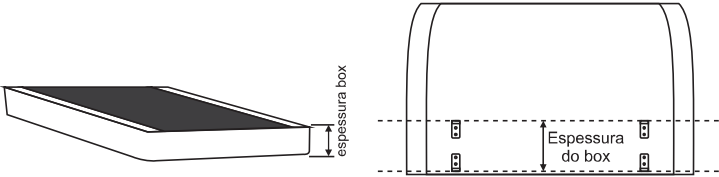

4- Verifique a espessura do box e posicione as cantoneiras inferiores.

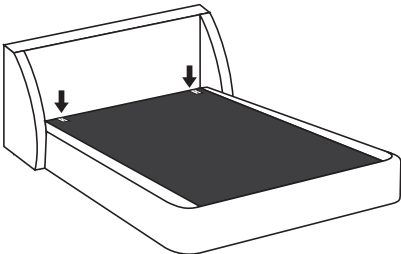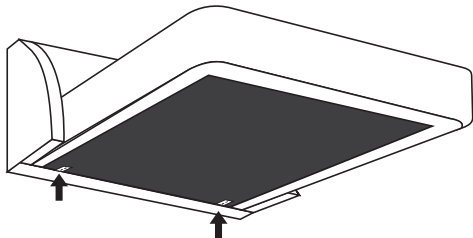


5- Fixe as cantoneiras superiores no box. Havendo necessidade, coloque também os parafusos nas cantoneiras inferiores.

VENEZA

*Instrução de montagem opcional.



Defina a posição do painel central (Exemplo: painel central 197- King)

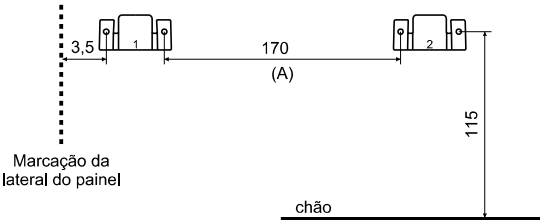

Esquema para fixação na parede (Medidas em centímetros cm*)


	MODULAÇÕES						
	Painel Central larg.92cm	Painel Central larg.100cm	Painel Central larg.124cm	Painel Central larg.142cm	Painel Central larg.162cm	Painel Central larg.182cm	Painel Central larg.197cm
Medida (A)	69	77	101	119	139	159	174

*Instrução de montagem.



Painel lateral (exemplo: painel lateral 108 - King)

Suporte do painel central (já fixado na parede)

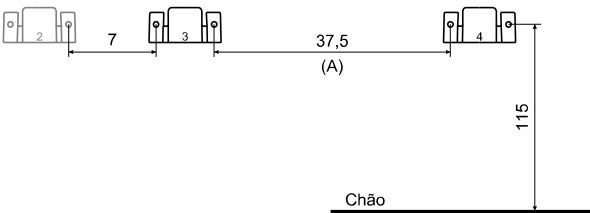

Esquema para fixação na parede (Medidas em centímetros cm*)

	MODULAÇÕES			
	Painel Lateral larg.60cm	Painel Lateral larg.80cm	Painel Lateral larg.100cm	Painel Lateral larg.120cm
Medida (A) em cm	37,5	57,5	77,5	195