


# ORIENTAÇÃO PADRÃO PARA ENGATE DE SOFÁS CURVOS EM MÓDULOS


\*imagens meramente ilustrativas




Nº PESSOAS PARA A MONTAGEM

venet  
design


01- Os componentes de engate são 3 itens, macho, pino e fêmea.




02- Coloque o pino, rosqueando-o no engate macho que está fixado no produto.

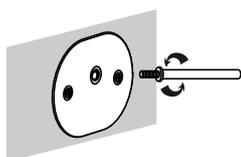


03- Identifique a posição dos engates em cada módulo.

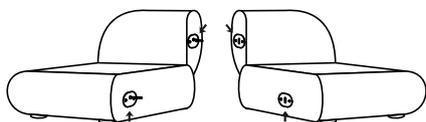


04- Posicione os módulos alinhado-os lado a lado.

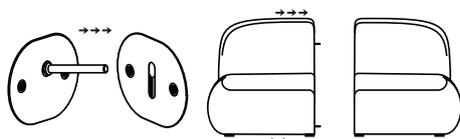


05- Incline o módulo com o pino.

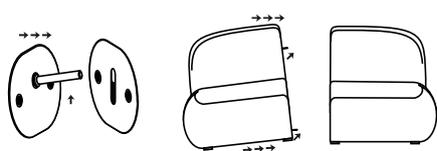


06- Aproxime o módulo e encaixe na posição conforme ilustração.

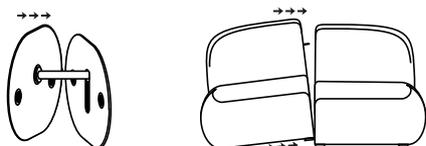


07- Com os módulos posicionados, pressione em cima para que o encaixe seja concluído.

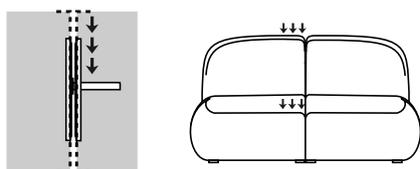


08- Identifique os componentes. Os pés reguláveis já estão montados no produto.

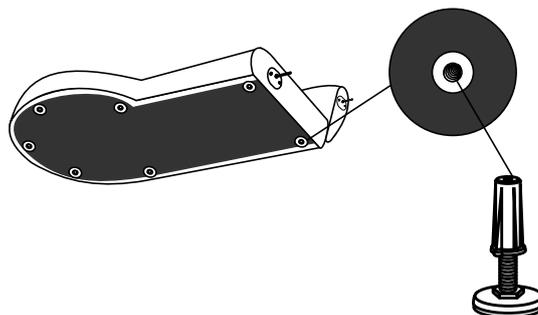


09- Confira o alinhamento dos módulos. caso haja a necessidade faça o ajuste.

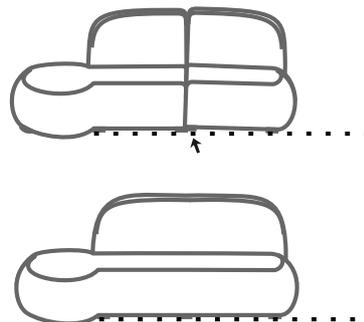

10- Regule o pé de meio na bucha, rosqueando-o sentido horário ou anti-horário.

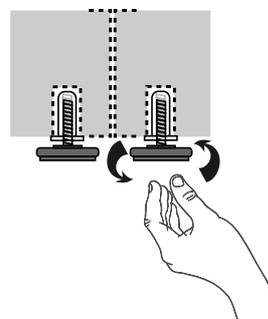

11- certifique-se que os pés estão alinhados e bem fixos.

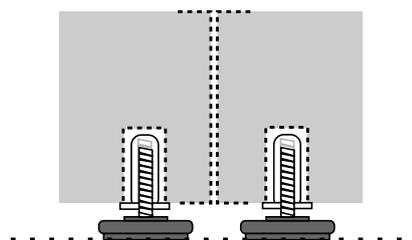

## IMPORTANTE:

Certifique-se que todos os componentes estão alinhados e bem fixados ao produto.