

ORIENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE PÉS EM SOFÁS


* Imagens meramente ilustrativas




venet
design

* Sofás com pés de meio em T.

01- Posicione o módulo em cima de uma superfície plana com fundo virado para cima.

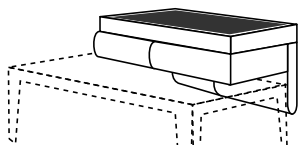


02- Identifique as pré-furações no fundo do módulo e suas enumerações.

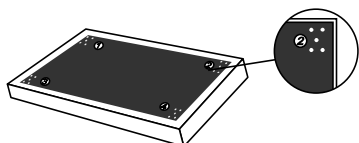


03- Identifique os pés por modelo e enumeração.




04- Encontre os componentes do kit de montagem junto a embalagem.




05- Posicione os pés sobre o módulo nos locais indicados. Parafuse os pés no módulo. Certifique-se do alinhamento e que a fixação tenha sido adequada.

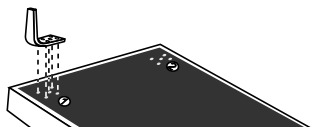


06- Repita o processo nos outros pés ou em outro módulo.

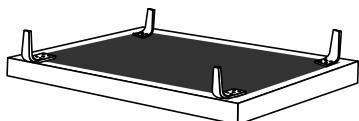


01- Posicione o módulo em cima de uma superfície plana com fundo virado para cima.

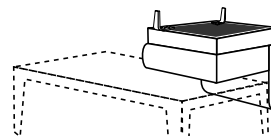


02- Identifique as pré-furações no fundo do módulo e suas enumerações.

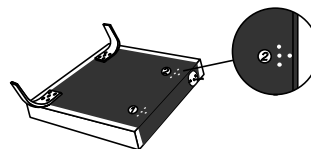


03- Posicione os pés sobre o módulo nos locais indicados. Parafuse os pés no módulo. Certifique-se do alinhamento e que a fixação tenha sido adequada.




04- Repita o processo no outro pé ou em outro módulo.




05- Os componentes de engate são 2 itens, parafuso sextavado e arruela.

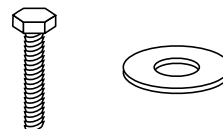


06- Identifique o furo oblongo na extremidade do pé e a pré-furação no módulo adjacente.

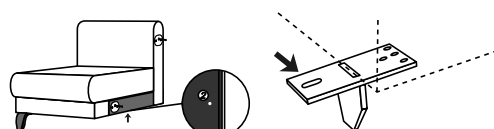


07- Posicione os módulos alinhado-los lado a lado.

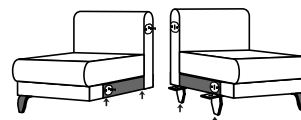

08- Incline o módulo sem pés de meio. - Aproxime o módulo e encaixe. - Com os módulos posicionados, pressione em cima.




09- Parafuse o módulo no pé de meio, utilizando os itens do kit.

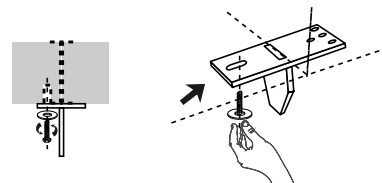


* Sofás com pés de meio em rosqueado.


07- Identifique a bucha para fixação do pé de meio.

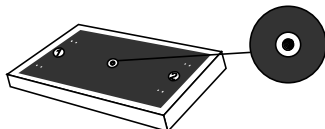

08- Encaixe o pé de meio na bucha, rosqueando-o sentido horário.

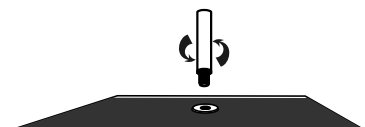


09- Siga o manual de pés do produto para a montagem dos outros pés.

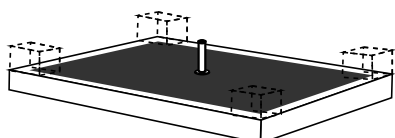

IMPORTANTE: Certifique-se que todos os componentes estão alinhados e bem fixados ao produto.

ORIENTAÇÃO PADRÃO PARA ENGATE DE SOFÁS EM MÓDULOS


venet
design




Nº PESSOAS PARA
A MONTAGEM

*imagens meramente ilustrativas


01- Os componentes de engate.

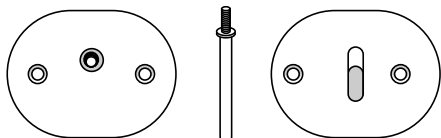


02- Coloque o pino, rosqueando-o no engate macho que está fixado no produto.

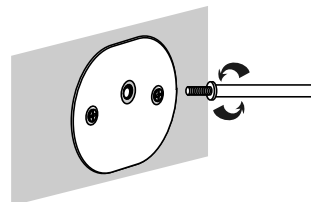


03- Identifique a posição dos engates em cada módulo.

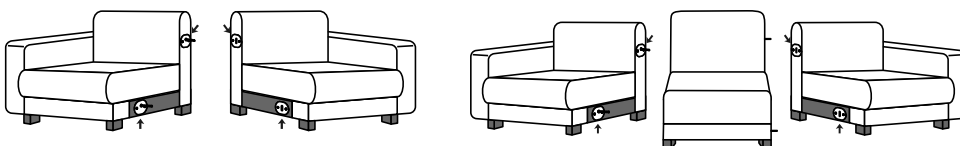


04- Posicione os módulos alinhado-os lado a lado.

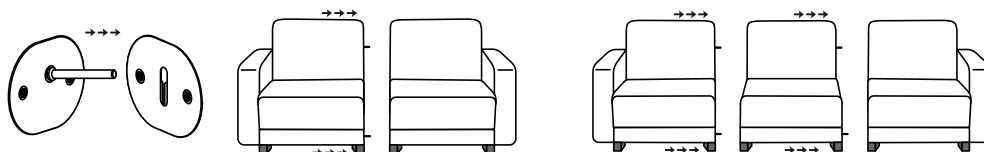



05- Incline o módulo com o pino.

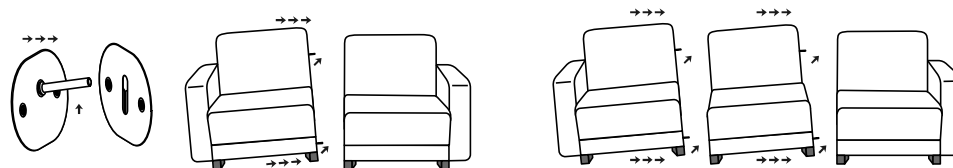

06- Aproxime o módulo e encaixe na posição conforme ilustração.

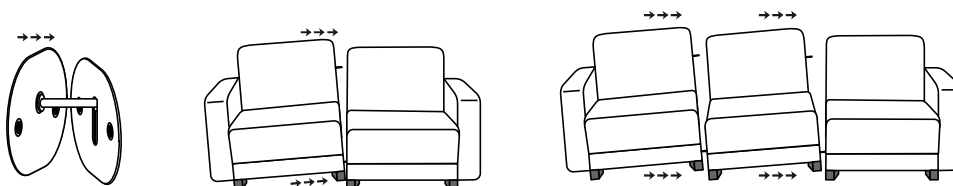

07- Com os módulos posicionados, pressione em cima para que o encaixe seja concluído.

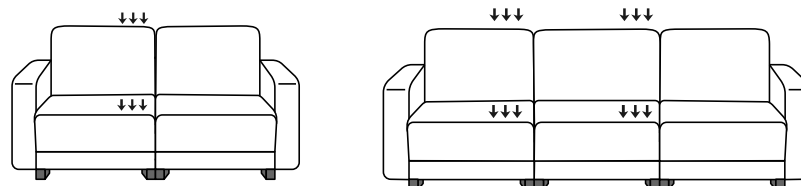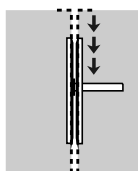

IMPORTANTE:

Certifique-se que todos os componentes estão alinhados e bem fixados ao produto.

OBS:

Em caso de produtos com mais modulações, repita o processo na sequência 04 até 07.