

ORIENTAÇÃO PADRÃO PARA ENGATE DE CAMAS COM DOIS MÓDULOS


*imagens meramente ilustrativas



venet
design

*PARA MÓDULOS SOMENTE BASE SEGUIR OS PASSOS DE 1 AO 13.


MODELO 01




01- Componentes de engate.




11- Encaixe a parte de trás até ficar alinhada.




02- Coloque o pino, rosqueando-o no engate macho que está fixado no produto.

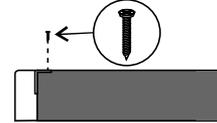


12- Parafuse o acabamento da base nas pré-furações.



03- Identifique a posição dos engates em cada módulo.




13- Parafuse em todos os furos no módulo. Certifique-se do alinhamento e que a fixação tenha sido adequada.




04- Posicione os módulos alinhado-os lado a lado.




14- Componentes de encaixe e fixação de cabeceira no box.

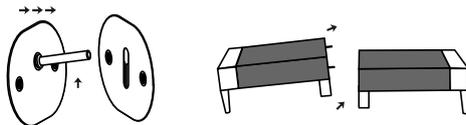



05- Incline o módulo com o pino.




15- Identifique os componentes fixados nos módulos de box e cabeceira.





06- Aproxime o módulo e encaixe na posição conforme ilustração.

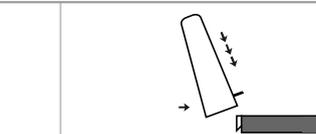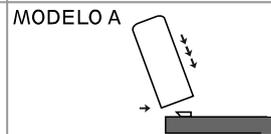


16- Aproxime a cabeceira levemente inclinada.

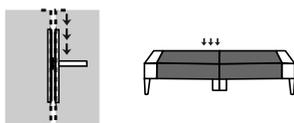



07- Com os módulos posicionados, pressione em cima para que o encaixe seja concluído.

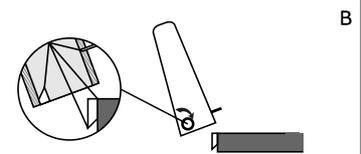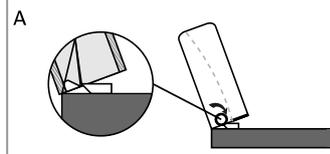


17- Encaixe a parte de trás até ficar firme.




08- Componentes de fixação de acabamento da base no box.

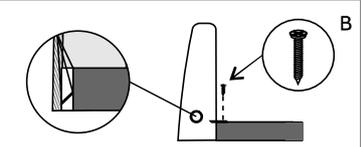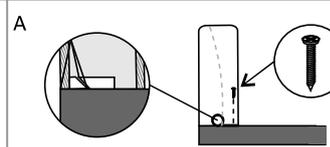

18- Parafuse a cabeceira nas pré-furações.




09- Identifique os componentes fixados no módulo de acabamento da base.



19- Parafuse em todos os furos no módulo. Certifique-se do alinhamento e que a fixação tenha sido adequada.



10- Aproxime o acabamento da base paralelo ao box.

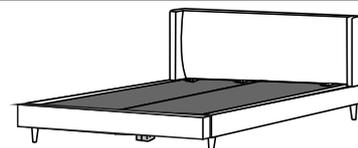

20- Certifique-se de que o produto está completamente montado.

IMPORTANTE: Certifique-se que todos os componentes estão alinhados e bem fixados ao produto.


ORIENTAÇÃO PADRÃO PARA ENGATE DE CAMAS COM DOIS MÓDULOS

*imagens meramente ilustrativas



venet
design


MODELO 02

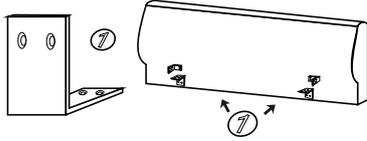


01- Os componentes de encaixe e fixação de cabeceira no box.



05- Parafuse em todos os furos no módulo. Certifique-se do alinhamento e que a fixação tenha sido adequada.

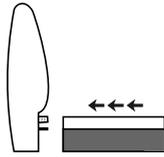


03- Encaixe a cabeceira no box.

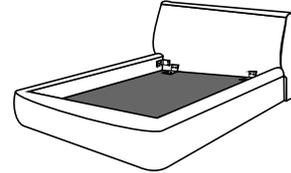

IMPORTANTE:

Certifique-se que todos os componentes estão alinhados e bem fixados ao produto.

MODELO 03

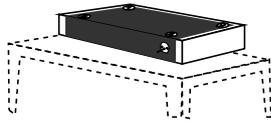


01- Posicione o módulo em cima de uma superfície plana com fundo virado para cima.




08- Os componentes de encaixe e fixação de cabeceira no box.



02- Identifique as pré-furações no fundo do módulo e suas enumerações.

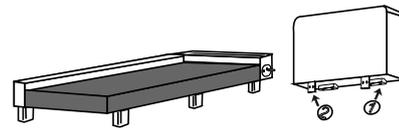


09- Identifique os componentes fixados nos módulos de box e cabeceira.

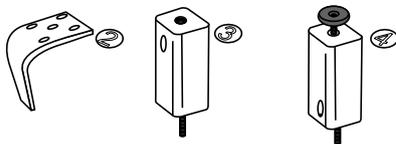


03- Identifique os pés por modelo e enumeração.

MODELO A

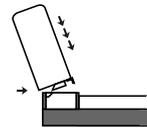


MODELO B

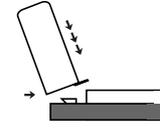


10- Aproxime a cabeceira levemente inclinada.


04- Encontre os componentes do kit de montagem junto a embalagem.



A

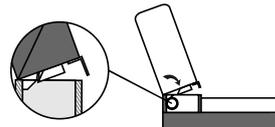


B

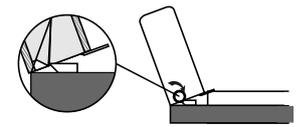


11- Encaixe a parte de traz até ficar firme.


05- Posicione os pés sobre o módulo nos locais indicados.

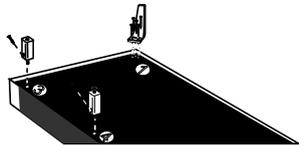

A

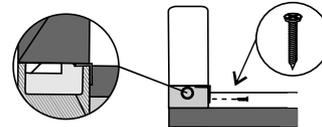


B


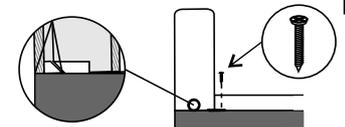


12- Parafuse a cabeceira nas pré-furações.


06- Parafuse os pés no módulo. Certifique-se do alinhamento e que a fixação tenha sido adequada.

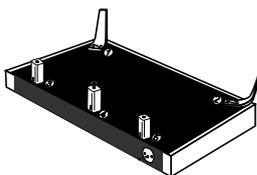

13- Parafuse em todos os furos no módulo. Certifique-se do alinhamento e que a fixação tenha sido adequada.

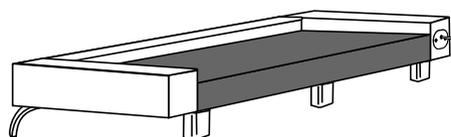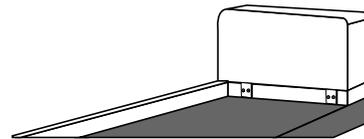

07- Repita o processo no outro módulo.

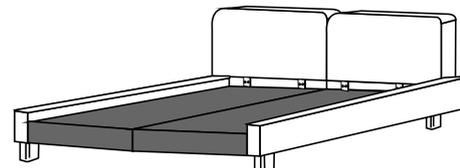

14- Repita o processo no outro módulo.